

アタッチメント 整形器シリーズ

平高うねED型



E15Dと、
幅広機種のE18D
がごさいます。



平高うねハイマルチ
R318DE併用
(分割式全面鎮圧ロール)



平うねFD型



F15Dと、
幅広機種のF18D
がごさいます。




平うねハイマルチ
R318DF併用
(分割式全面鎮圧ロール)
※うね肩幅120cm以上は
R321D延長キット併用



小うねB3D




小うねハイマルチ
R5D併用

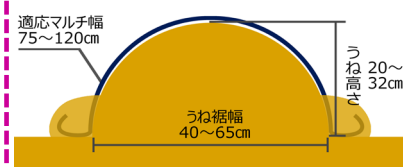


高うねA3C



高うねハイマルチ
R101B併用

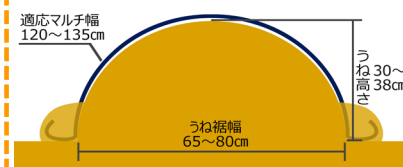

⑨ 台形うねは高さが上がるほど最大うね肩幅は狭くなります。

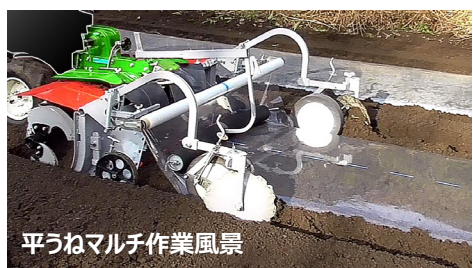

平うねマルチ作業風景





小うねマルチ作業風景

機種によって中耕ロータリへの装着方法は2種類あります。

- ① 尾輪ステーに下側から差し込むT型サポート
- ② ヒッチ部にはめ込むヒッチサポート

メインとなる土量調整は上記の整形器取付サポートで
整形器の上下移動を行います。

ロータリ(爪)より整形器の裾が浮けば土量が増え、
ロータリ(爪)と整形器の裾が同じ位置になれば土量は減ります。
尾輪の上下でも微調整も行います。(尾輪の下げ過ぎに注意)

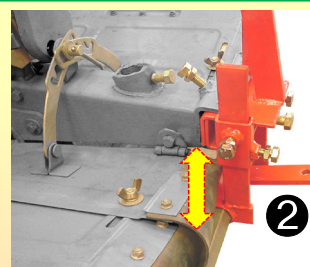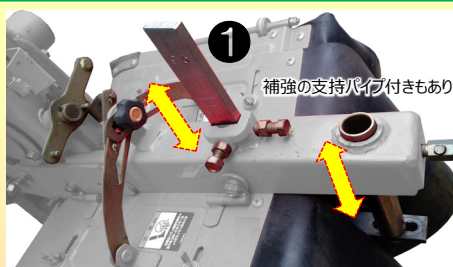

適応管理機：各メーカーの汎用管理機でハンドルの反転ができる、5~10馬力帯の中耕ロータリに装着できます。

管理機と、中耕ロータリをお持ちで、耕うんと、うね立てを兼用したい場合は、後付け整形器で価格も抑えられますが、新規購入でうね立て専用機にする場合は、管理機(中耕ロータリ無し)と「ロータリ一体型整形機」をお奨めいたします。

ロータリ一体型の方が「整形器角度可変レバー」を回すだけで土量調整が簡単にできます。その他機能が充実しています。

更なる使いやすさを追求した、ロータリ一体型整形機は「ダブル可変整形ロータリ」シリーズをお求めください。

その他の仕様 平高・平うねには更なる幅広機種がございます。 管理機10馬力クラス推奨

E21D

cm

うね高さ	15	20	25	30
うね肩幅	122~155	115~155	110~155	105~150
うね裾幅	140~173	140~179	140~185	140~185
適応シート幅	180~210			
ハイマルチ	平高うねハイマルチR318DE+R321D延長キット			

F21D

cm

うね高さ	5	10	15	20
うね肩幅	135~180	128~173	122~167	115~160
うね裾幅	140~185	140~185	140~185	140~185
適応シート幅	180~210			
ハイマルチ	平うねハイマルチR318DF+R321D延長キット			

※18型・21型は延長部品を外して組換えをすれば15型の作業寸法ができます。一部追加部品が必要

★注意★ 装着する管理機・中耕ロータリによって整形器取付サポートの角度・距離などを変えています。
(整形器の機種によっても違います) 必ず取付機種に沿った確認を販売店様にご相談ください。
間違った装着をしますと、土量調整が上手くいかず、畝がしっかりと立ちません。

オプション

※ロータリー体型「ダブル可変」シリーズとは取付金具が違うオプションもございます。

型式が変わりますのでご注意ください (広溝セット・丸うねマルチ組換キット・コーナーカット板・12D整地板)



マーカセット SMK-1

うね芯間を一定にするための
マーキングができます。
うね裾端から1mまで対応

芯間=うね裾幅の半分+1mまで



灌水チューブ1条用 KST2-R1

灌水チューブ2条用 KST2-R2

灌水チューブを同時敷設できます
ガイド金具付きで敷設位置も指定できます
対応チューブ: 幅4~6.5cm
巻径35cmまで 芯穴径3.5cm以上
※マルチシートの下側に敷設していきます


溝深い延長板
羽根爪の追加



平高広溝セットHE(40・60・80)D-HA

平うね広溝セットHF(40・60・80)D-HA


畝間の残土を洩します。排水性UP・通路確保
HE/HF40: 溝幅30~40cm ※往復作業時
HE/HF60: 溝幅40~60cm ※往復作業時
HE/HF80: 溝幅60~80cm ※往復作業時
※小うね・高うね整形機には装着できません

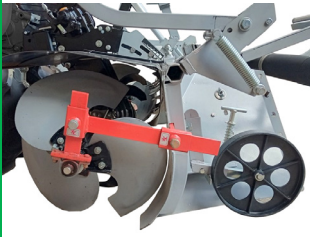

ローター軸受けセット RJS1



ローターと整形機を連結して、
強度アップを図ります

※うね裾幅120cm以上は推奨
※広溝セット80使用時は推奨

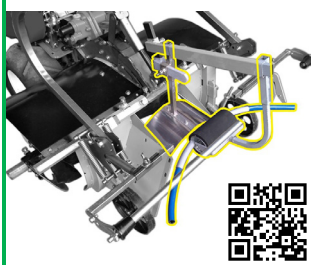


丸うねマルチ組換キット MM-KKAD

平高・平うね整形マルチを小うねマルチにできます
うね裾幅約55cm×うね高さ約25cm
95cmマルチ専用

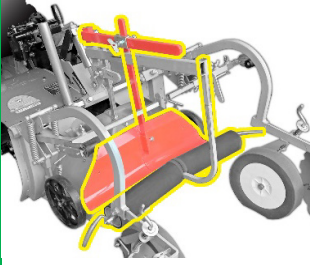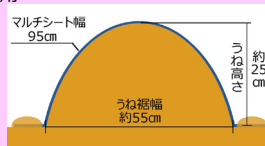


平うねマルチ組換キット HM-KKD

小うね整形マルチを平うねマルチにできます
うね肩幅約29~55cm×うね高さ約10~15cm
95cmマルチ専用

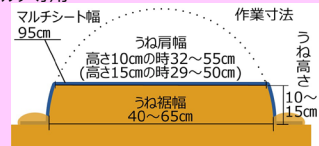

移動用車輪 IDS1

整形機のメインサポートに
差し込むだけで装着。
ローターを地面に着けずに移動できます。
納屋から圃場迄の距離が
遠い場合に便利です。
※マーカセットの併用は不可

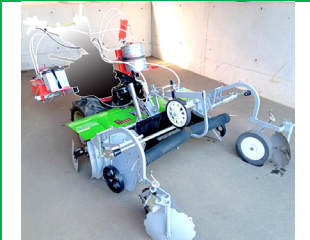

土壌消毒機 1条用~5条用

液状系の土壌消毒剤を使用して
「マルチ畦内同時消毒」ができます。
薬液注入と同時にマルチ被覆する事で
臭い漏れを防ぎ、燻蒸効果も相まって
安心・安全・効果的・経済的!!



平らな整地板 TSS-D

標準の中高うねから、まっ平らに変更できます
移植機などを使う場合に最適です

12D整地板セット 12SS-DA

うね肩幅35~85cmまでの狭い幅にできます

コーナーカット板 KKB

平高うねの肩を丸くして、排水性を向上させます

※画像はコーナーカット板

ワンポイントアドバイス

マルチ作業を行う場合は、マルチシートと、うねサイズの適合を確認ください。

台形うねの場合: うね肩幅+(高さ×2)+(マルチの土掛け部分10cm×2)

例: うね肩幅75cm+(高さ20cm×2)+土掛け部分20cm=135cm

丸うねの場合: うね裾幅×3÷2+(マルチの土掛け部分10cm×2)

例: うね肩幅50cm×3÷2+土掛け部分20cm=95cm

●このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。



安全に関するご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。



株式会社アグリアタッチ研究所

Agri attach Labo

本社: 〒421-3301 静岡県富士市北松野1204番地
TEL(0545)85-3215 FAX(0545)85-2076
URL: <https://www.agri-attach.co.jp/>



更新日: 2025年1月