

管理機中耕ロータリ後付け アタッチメント 整形器シリーズ


平うねED型



E15Dと、
幅広機種E18D
がございます。



平うねハイマルチ
R318DE併用
(分割式全面鎮圧ロール)

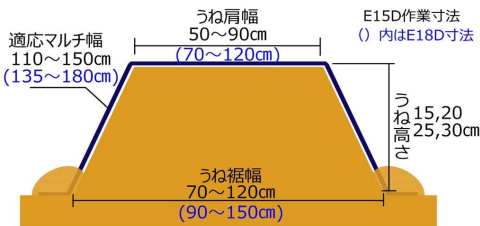

平うねFD型



F15Dと、
幅広機種F18D
がございます。




平うねハイマルチ
R318DF併用
(分割式全面鎮圧ロール)
※(肩幅120cm以上は
R321D延長キット併用)




小うねB3D




小うねハイマルチ
R5D併用

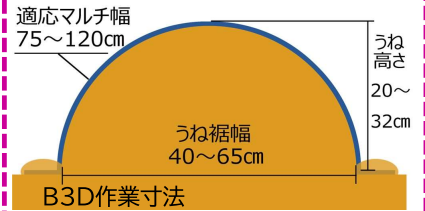

高うねA3C

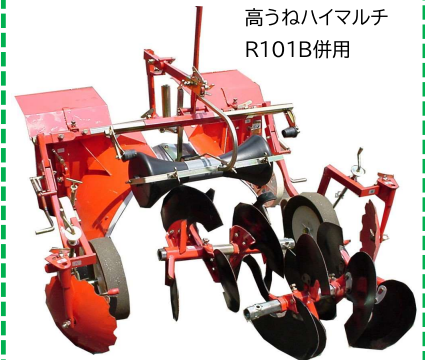

高うねハイマルチ
R101B併用

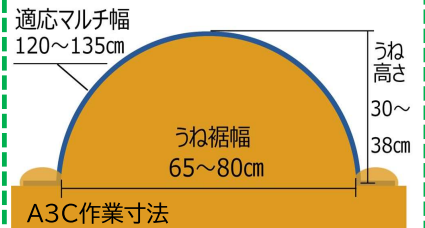


Ⓢ 台形うねは高さが上がるほど最大うね肩幅は狭くなります。



装着方法は主に2種類あります。

- ① 中耕ロータリの尾輪ステーに下側から差し込むT型サポート
- ② 中耕ロータリのヒッチ部にはめ込むヒッチサポート

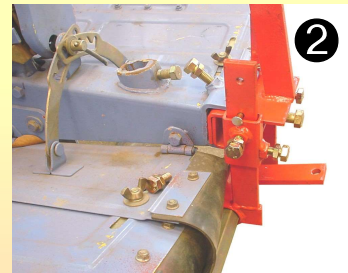

適応管理機:各メーカーの汎用管理機でハンドルの反転ができる、5~10馬力帯の中耕ロータリー付に装着できます。
管理機と、中耕ロータリーをお持ちで、耕うんと、うね立てを兼用したい場合は、後付け整形器で価格も抑えられますが、新規購入でうね立て専用機にする場合は、管理機(中耕ロータリ無し)と「ロータリー体型整形機」をお奨めいたします。ロータリー体型の方が「整形器角度可変レバー」を回すだけで土量調整が簡単にできます。その他機能が充実しています。更なる使いやすさを追求した、ロータリー体型整形機は「ダブル可変整形ロータリ」シリーズをお求めください。

E21D		cm			
うね高さ	15	20	25	30	
うね肩幅	122~150	116~150	110~150	105~144	
うね裾幅	140~168	140~174	140~180	141~180	
適応シート幅	180~210				
ハイマルチ	平高うねハイマルチR318DE+R321D延長キット				

F21D		cm			
うね高さ	5	10	15	20	
うね肩幅	54~179	50~173	50~167	50~161	
うね裾幅	60~185	62~185	68~185	74~185	
適応シート幅	95~210				
ハイマルチ	平うねハイマルチR318DF+R321D延長キット				

※基本は180~210cm。180cm以下は付け外し工程が伴います

★注意★ 装着する管理機・中耕ロータリによって整形器取付サポートの角度などを変えています。
(整形器の機種によっても違います) 必ず取付機種に沿った確認を販売店様にご相談ください。
間違った装着をしますと、土量調整が上手くいかず、畝がしっかりと立ちません。

オプション ※ロータリー体型「ダブル可変」シリーズとは取付金具が違うオプションもございます。
型式が変わりますのでご注意ください(広溝セット・丸うねマルチ組換キット・コーナーカット板・12D整地板)



マーカセット SMK-1
うね芯間を一定にするためのマーキングができます。
うね裾端から1mまで対応


芯間=うね裾幅の半分+1mまで



灌水チューブ1条用 KST2-R1
灌水チューブ2条用 KST2-R2
灌水チューブを同時敷設できます
ガイド金具付きで敷設位置も指定可能
対応チューブ:幅4~6.5cm
巻径35cmまで 芯穴径3.5cm以上
※マルチシートの下側に敷設します




平高広溝セットHE(40・60・80)D-HA
平うね広溝セットHF(40・60・80)D-HA
畝間の残土を浚います。排水性UP・通路確保
HE/HF40:溝幅30~40cm ※往復作業時
HE/HF60:溝幅40~60cm ※往復作業時
HE/HF80:溝幅60~80cm ※往復作業時
※小うね・高うね整形機には装着できません

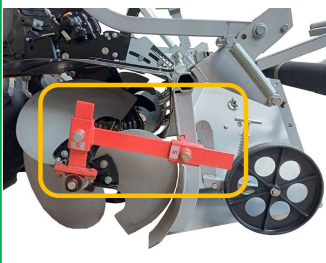


ローター軸受けセット RJS1
ローターと整形機を連結して、強度アップを図ります

※うね裾幅120cm以上は推奨
※広溝セット80使用時は推奨

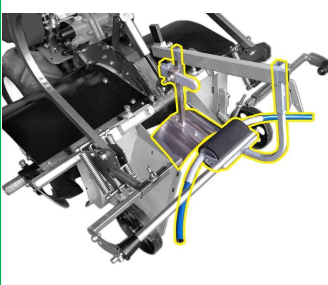

丸うねマルチ組換キット MM-KKAD
平高・平うね整形マルチを小うねマルチに変更
うね裾幅約55cm×うね高さ約25cm
95cmマルチ専用

マルチシート幅 95cm
うね高さ 約25cm
うね裾幅 約55cm

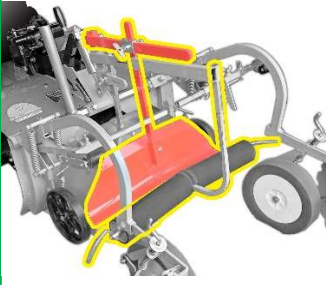


平うねマルチ組換キット HM-KKD
小うね整形マルチを平うねマルチに変更
うね肩幅約29~55cm×うね高さ約10~15cm
95cmマルチ専用

マルチシート幅 95cm
作業寸法
うね肩幅 高さ10cmの時32~55cm (高さ15cmの時29~50cm)
うね高さ 10~15cm
うね裾幅 40~65cm



移動用車輪 IDS1
整形機のメインサポートに差し込むだけで装着。
ローターを地面に着けずに移動できます。
納屋から圃場迄の距離が遠い場合に便利です。
※マーカセットの併用は不可

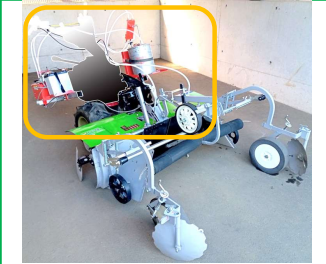

土壌消毒機 1条用~5条用
液状系の土壌消毒剤を使用して「マルチ畦内同時消毒」ができます。
薬液注入と同時にマルチ被覆する事で臭い漏れを防ぎ、燻蒸効果も相まって安心・安全・効果的・経済的!!



平らな整地板 TSS-D
標準の中高うねから、まっ平らに変更
移植機などを使う場合に最適です

12D整地板セット 12SS-DA
うね肩幅35~85cmまでの狭い幅にできます

コーナーカット板 KKB
平高うねの肩を丸くして、排水性を向上

※画像はコーナーカット板

ワンポイントアドバイス

マルチ作業の場合、マルチシートとうねサイズの適合を確認ください。
台形うねの場合:うね肩幅+(高さ×2)+(マルチの土掛け部分10cm×2)
例:うね肩幅75cm+(高さ20cm×2)+土掛け部分20cm=135cm
小うねの場合:うね裾幅×3÷2+(マルチの土掛け部分10cm×2)
例:うね肩幅50cm×3÷2+土掛け部分20cm=95cm

●このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。



安全に関するご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

