

# トラクタ平高整形ロータリ

らく睦

# ラクーネロータリ ハイジ

睦楽

ATR-HT2/HTM2

ATR-HT2-S/HTM2-S

『整形』でも『マルチ』でも『ハイジ』でらくーね作業！



トラクタ用平高整形ロータリが  
ラクーネロータリ『ハイジ』が機能一新！  
土質条件やうねサイズに合わせて**標準仕様**と  
**砕土仕様**の2型式を用意！  
最適なうね立て作業が可能になりました！！



- ★振動が少なく砕土性に優れたナタ爪ローターを採用。  
うねサイズにより9本爪(片側)の**ATR-HT2(標準仕様)**と、12本爪(片側)の**ATR-HT2-S(砕土仕様)**の2型式を用意。
- ★整形器を伸ばし、うね上面整地板にも樹脂を使用する事で色々な土質でもキレイなうね立て整形が可能になりました。
- ★角度可変ハンドルで整形機の角度を徐々に変える事で土量調整ができ、圃場に合わせた最適なうね作りができます。
- ★うね立て作業時に溝幅延長板を伸ばすことで、往復25~40cmの通路残土が少ないきれいなうねを作ることができます。

装着は直装から各種オートヒッチに対応！  
従来機より伸ばした整形器と樹脂付き上面整地板の  
効果でより締まったキレイなうねに仕上がります。

角度可変ハンドルで  
土量は楽々調整可能！

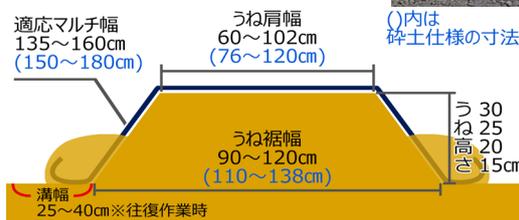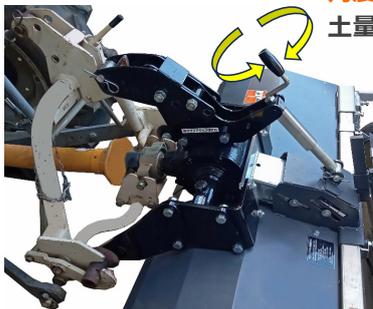

うねたてマルチと消毒機のことなら



株式会社 アグリアタッチ研究所

# ラクーネロータリ ハイジ

・ATR-HT2/HTM2・ATR-HT2-S/HTM2-S

## 主要諸元

型式	種類	全長(mm)	全高(mm)	全幅(mm)	重量(kg)	適応馬力
ATR-HT2	標準仕様ロータリ	980	900	1410(梱包時)	162	18~32PS程度
ATR-HT2-S	砕土仕様ロータリ	980	900	1410(梱包時)	169	
ATM-HT2	専用マルチ	1420※			27	—

※作業時の全長

## 詳細作業寸法

HT(M)2(標準仕様) cm					HT(M)2-S(砕土仕様) cm				
うね高さ	15	20	25	30	うね高さ	15	20	25	30
うね肩幅	72~102	66~96	60~90	60~84	うね肩幅	92~120	86~114	80~108	76~102
うね裾幅	90~120	90~120	90~120	96~120	うね裾幅	110~138	110~138	110~138	110~138
適応シート幅	135~160cm				適応シート幅	150~180cm			
溝幅(往復時)	25~40cm				※整形器に付属の溝深い延長板が片側13~22cm調整可能				

## 型式・価格 一覧

型式	発注コード	価格(税込10%)	装着方式	型式	発注コード	価格(税込10%)	装着方式
ATR-HT2 (整形仕様) (爪9本仕様)	-ST3	最寄りの農機販売店様に お問い合わせください。	特殊/標準3P直装	ATR-HT2-S (整形仕様) (爪12本砕土仕様)	-ST3	最寄りの農機販売店様に お問い合わせください。	特殊/標準3P直装
	-OS		0Sヒッチ		-OS		0Sヒッチ
	-A1		A1ヒッチ		-A1		A1ヒッチ
	-A2		A2ヒッチ		-A2		A2ヒッチ
	-B		Bヒッチ		-B		Bヒッチ
ATR-HTM2 (マルチ仕様) (爪9本仕様)	-ST3		特殊/標準3P直装	ATR-HTM2-S (マルチ仕様) (爪12本砕土仕様)	-ST3		特殊/標準3P直装
	-OS		0Sヒッチ		-OS		0Sヒッチ
	-A1		A1ヒッチ		-A1		A1ヒッチ
	-A2		A2ヒッチ		-A2		A2ヒッチ
	-B		Bヒッチ		-B		Bヒッチ

ATM-HT2 (後付けマルチ)

ATR-HT2/HT2-S 共通

★-ST3にはユニバーサルジョイント付属

## 便利なオプション (播種機・施肥機の複合作業も可能です。各作業機メーカーにお問い合わせください)

品名	型式	メーカーコード	価格(税込10%)	備考
キャスターATR1	CT-ATR1	最寄りの農機販売店様に お問い合わせください。		脱着・保管移動時に便利
溝浅え板A	ATA-01			畝間の残土処理(作業幅20、27~40cm)
灌水チューブリール1条用	KST2-R1			マルチの下に灌水チューブの敷設
灌水チューブリール2条用	KST2-R2			
土壤消毒機(2~4条)	各種あり			ポンプ・タンクのフロントとリヤ付け各種あり

<p>土壤消毒機 (フランジャポン)</p>  <p>※取付加工必要なし</p> <p>アグリアタッチ研究所</p>	<p>施肥機 薬剤散布機</p>  <p>※専用取付金具が必要</p> <p>NISHI</p>	<p>播種機(真空ポンプ式)</p>  <p>※播種機取付ヒッチが必要</p> <p>KEIBUN</p>	<p>播種機(ベルト式)</p>  <p>※播種機取付ヒッチが必要</p> <p>株式会社 向井工業</p>	<p>播種機(ロール式)</p>  <p>※播種機取付ヒッチが必要</p> <p>AGRITechno SEARCH</p>
--	---	--	--	---



株式会社アグリアタッチ研究所

Agri attach Labo

本社：〒421-3301 静岡県富士市北松野1204番地  
TEL(0545)85-3215 FAX(0545)85-2076  
URL: <https://www.agri-attach.co.jp/>



●このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。



安全に関するご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

改訂日: 2025年1月