

小うね整形(マルチ)


キレーネロータリ

ベジまるこ
AKR-KBM1

管理機向け整形マルチの最高峰！
きれいな小うねがパッとできて、簡単にマルチが張れます♪



整形マルチ仕様

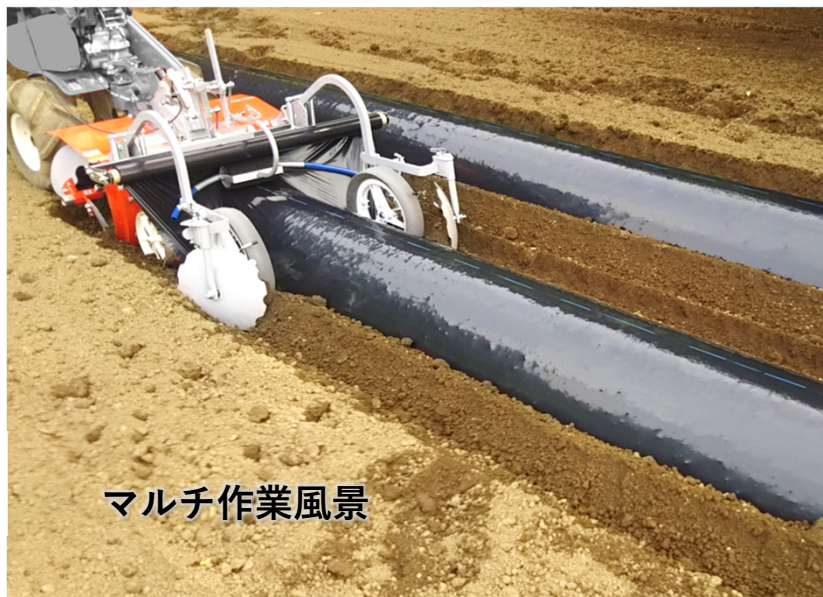

マルチ作業風景

これは便利!!「パツとうね立て機構」




うねの立ち上がりが早くなり、ハウスなど狭い場所でもパツとうね立て！

パツとうねたて機構レバーを「入」位置にし、うねたてをスタートすると

①が開き、②の整形機とローターの隙間が開くことで土に食い込み、うねの立ち上がりが早くなります。

立ち上がった後機構レバーを「切」位置にし、ハンドルを下げて整形機を少し浮かし①が閉じた状態で、ロックしている事を確認してから通常うねたて作業を行います。

パツとうね立て機構

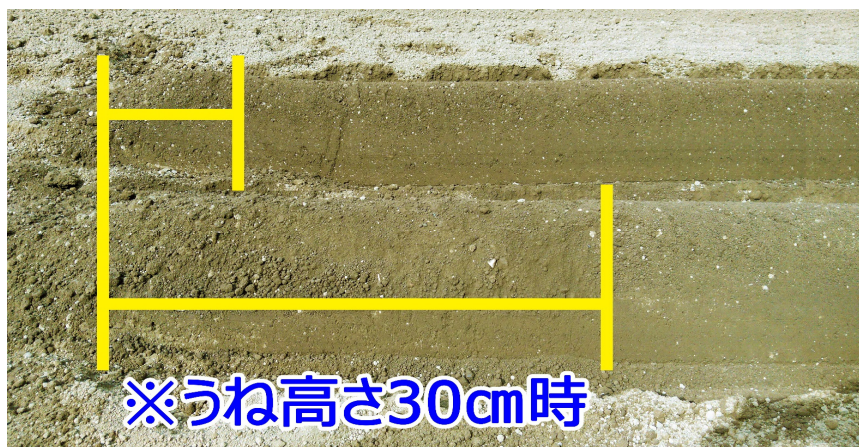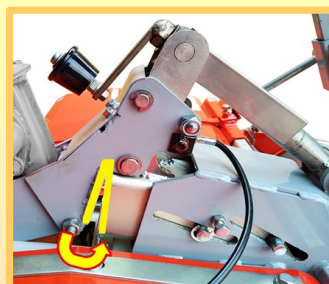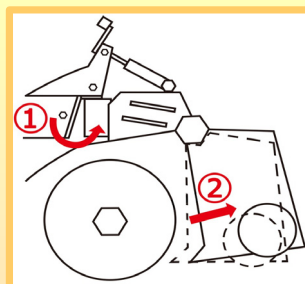


※うね高さ30cm時

上段がパツとうね立て機構を使用した場合。

下段は機構をしない場合。※同機種使用

うね立ち上がりまでの距離が約1/3になります。

※うねの高さ、土質条件によっては更に差が出る事もあります。

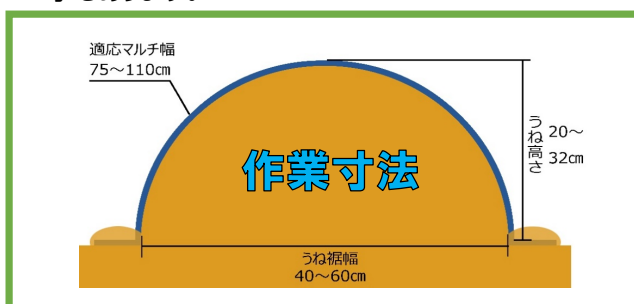

うねたてとマルチのことなら




株式会社

アグリアタッチ研究所

その他の便利な機構

- ①『角度可変機構』で土質条件に合わせた最適な作業姿勢が取れて**土量調整が簡単**にできます。
- ②『スポークホイール』で畝スソ部分に開口部から土を入れることにより、マルチシートで**土を包み込むように、しっかりと覆土**できます。ベアリング使用でスムーズな回転をしてきれいに張れます。
- ③『センサーリブ板爪』の採用で**交換時期が分かり易く**なり、**強度もUP**しました。

①

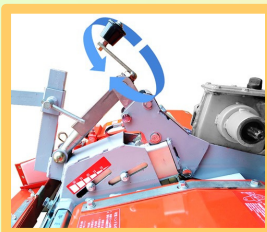

②



③



主要諸元

型式	種類	全長(mm)	全高(mm)	全幅(mm)	重量 (kg)	適応管理機
AKR-KBM1	整形マルチ仕様	1020	1330 ※2	810 ※1	75	各社大型 汎用管理機
AKR-KB1	整形仕様	800	780	810 ※1	57	
AKM-KB1	専用マルチ	1440 ※3			18	—

※1 出荷時(全幅はうねサイズによって変わります) ※2 マルチアームを上げた全高 ※3 マルチ作業時の全長

型式・価格 一覧


メーカー型式	発注コード	価格(税別)	作業寸法
AKR-KBM1-●L (マルチ仕様)	販売店様に確認	販売店様に確認	うね高さ : 20~32 c m うね裾幅 : 40~60cm 適応マルチ幅 : 75~110cm
AKR-KB1-●L (整形仕様)	販売店様に確認	販売店様に確認	
AKM-KB1(ハイマルチ)	販売店様に確認	販売店様に確認	

●はメーカー様毎になります。

オプション

品名・型式	発注コード	価格(税別)	備考
小畦用平うねマルチ組換キット	-	-	95cm~110 c mの平うねマルチ作業が可能
マーカセット SMK-1	-	-	うね芯間を一定にするためのマーカ
土壌消毒機 P1F1B	-	-	土壌消毒機1条用

平うねマルチキット

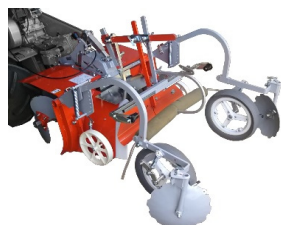

マーカセット



土壌消毒機



Agri attach Labo

株式会社アグリアタッチ研究所

本社 : 〒421-3301 静岡県富士市北松野1204番地

TEL(0545)85-3215 FAX(0545)85-2076

URL : <http://www.agri-attach.co.jp/>



●このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。



安全に関するご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

作成日: 2020年9月