

うねたて・マルチ・土壌消毒・車軸耕うん

管理機・トラクタ用

総合カタログ



株式会社 アグリアタッチ研究所

平高うね・平うね整形マルチ — P1・2

高うね・小うね整形マルチ — P3

多用途マルチロータリ — P4

けん引マルチ — P5

トラクタ用アタッチメントシリーズ — P6

トラクタ専用ロータリシリーズ — P7・8

土壌消毒機 — P9

いちご専用うね立機・車軸耕うん — P10

多彩な野菜にフルラインアップ！

平高うね

整形マルチ

- ダブル可変ロータリ(専用機)タイプ
- アタッチメントタイプ

平高うねED型

(マルチは別売)

●ダブル可変ロータリ(専用機)タイプ

ロータリ、整形器一体型の専用機タイプ



※カバー色は各メーカー色



ダブル可変平高うね
+ハイマルチ セット




動画
メーカーリスト

本機への装着が簡単に「カッチャンピン」
特許:第7411891号

【セット構成】

- ①ダブル可変平高うねロータリ
AKR-E15D-●●
AKR-E18D-●●

- マルチは② ③から選択 ④はうね肩幅に合わせて延長
②ハイマルチ ※標準仕様 鎮圧タイプ
R318DE (肩幅50~120cm)
③スマートマルチ ※折りたたみアーム・スポーク車輪・鎮圧タイプ
RS318DE (肩幅50~120cm)
④R321D延長キット (肩幅120~180cm)

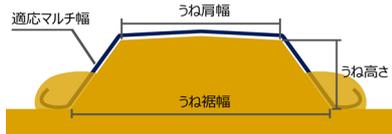

仕様 (単位cm) ●●は各メーカー本機型式によって異なります。

型式	うね高さ	うねすそ幅	うね肩幅	適応マルチ幅
AKR-E15D-●●	10・15・20・25・30	60~125	50~115	85~150
AKR-E18D-●●		95~155	60~143	135~180


●キレーネロータリ シリーズ

大型汎用管理機向け上位機種。ロータリ、整形器一体型の専用機タイプ

※カバー色は各メーカー色



ハイカラ
+ハイマルチ セット

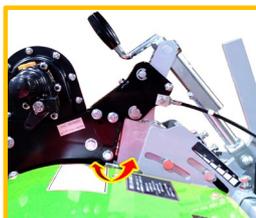

ダブル可変平高うねの機能へ更に追加
新機構:「パツとうね立て機構」

特許:第7023539号

従来機と比較し、うねの立ち上がりりが約1/3
狭い圃場や、ハウス内に最適!!

動画



仕様 (単位cm) ●●は各メーカー本機型式によって異なります。 マルチは2種類から選択

品名	型式	うね高さ	うねすそ幅	うね肩幅	適応マルチ幅
キレーネロータリ ダブル可変ハイカラ	AKR-HTH152-●●	10・15・20・25・30	60~125	50~115	85~150
平高うねハイマルチ	R318DE		※標準仕様 鎮圧タイプ		85~150
平高うねスマートマルチ	RS318DE		※折りたたみアーム・スポーク車輪・鎮圧タイプ		85~150

●アタッチメント タイプ

標準ロータリに装着




ES15D+R318DEセット

【セット構成】

- ①平高うね整形セット
ES15D型
ES18D型
ES21D型
- ②平高うね整形器
E15D型
E18D型
E21D型
- ③平高うねハイロータ
E15D型
E18D型
E21D型

マルチは④ ⑤から選択 ⑥はうね肩幅に合わせて延長

- ④ハイマルチ ※標準仕様 鎮圧タイプ
R318DE (肩幅50~120cm)
⑤スマートマルチ ※折りたたみアーム・スポーク車輪・鎮圧タイプ
RS318DE (肩幅50~120cm)
⑥R321D延長キット(肩幅120~180cm)

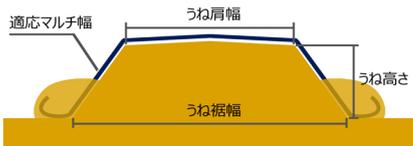


仕様 (単位cm)

型式	うね高さ	うねすそ幅	うね肩幅	適応マルチ幅
E15D	15・20・25・30	68~126	50~90	110~150
E18D		104~156	68~120	135~180
E21D		140~185	105~155	180~210


※18型・21型は延長部品を外して組換えをすれば
15型の作業寸法ができます。一部追加部品が必要

通路の残土無し整形「広溝セット」

内盛方式による通路の残土無しうね整形ができます。平高・平うね整形と同時に広幅の溝整形(残土無し)ができ、能率が上がります。
ハウス内の支柱際の片寄せもできます。通路の土をさらってしまうため、同時マルチ作業時にはあまりお勧めできません。

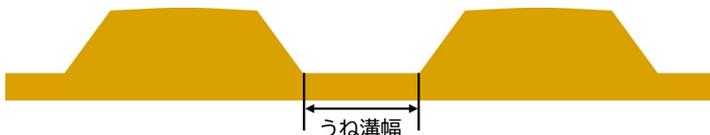

平高うね用 HE40D(往復溝幅30~40cm)
HE60D(往復溝幅40~60cm)
平うね用 HF40D(往復溝幅30~40cm)
HF60D(往復溝幅40~60cm)
(HE80D/HF80D 往復溝幅80cm用もあります、御相談下さい)
※ダブル可変用とアタッチメント用に分かれています。イージー可変・マジックには装着不可。

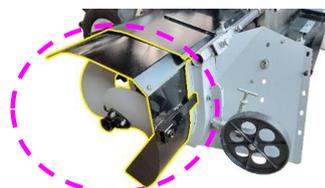

HE60D装着状態

使いやすさが大幅UP・高精度も実現！

平うね

整形マルチ

- ダブル可変ロータリ(専用機)タイプ
- アタッチメントタイプ

平うねFD型

(マルチは別売)

●ダブル可変ロータリ(専用機)タイプ

ロータリ、整形器一体型の専用機タイプ



※カバー色は各メーカー色



動画
メーカーリスト

ダブル可変平うね
+ハイマルチ セット

本機への装着が簡単に「カッチャンピン」
特許:第7411891号



【セット構成】

- ①ダブル可変平うねロータリ
AKR-F15D(M)-●●
AKR-F18D(M)-●●
型式のMはハイマルチセット仕様

- マルチは② ③から選択 ④はうね肩幅に合わせて延長
- ②ハイマルチ ※標準仕様 鎮圧タイプ
R318DF (肩幅50~120cm)
 - ③スマートマルチ ※折りたたみアーム・スポーク車輪・鎮圧タイプ
RS318DF (肩幅50~120cm)
 - ④R321D延長キット (肩幅120~180cm)

仕様 (単位cm) ●●は各メーカー本機型式によって異なります。

型式	うね高さ	うねすそ幅	うね肩幅	適応マルチ幅
AKR-F15D-●●	5・10・15・20	55~125	50~120	95~150
AKR-F18D-●●		95~155	70~150	135~180


●イージー可変平うねロータリマルチ(専用機)

ロータリ、整形器、マルチ 一体型の専用機タイプ




【鎮圧タイプのマルチを標準装備】

イージーD型可変平うねロータリマルチ
EZR15DM-●●

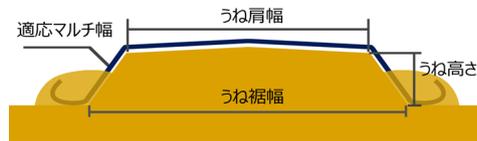

うね上面整地板とマルチ部を一体化!
うね高さ調整が簡単にになりました。

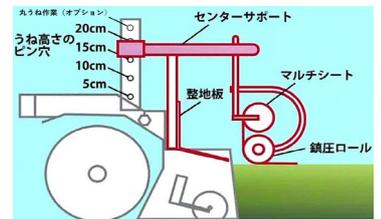

仕様 (単位cm) ●●は各メーカー本機型式によって異なります。

型式	うね高さ	うねすそ幅	うね肩幅	適応マルチ幅
EZR15DM-●●	5・10・15・20	70~120	60~110	95~160

イージーD型可変平うねロータリマルチ

●アタッチメント タイプ

標準ロータリに装着



FR15D+R318DFセット

【セット構成】

- ①平うね整形セット
FR12D型
FR15D型
FR18D型
FR21D型
- ②平うね整形器
F12D型
F15D型
F18D型
F21D型
- ③平うねハイロータ
F12D型
F15D型
F18D型
F21D型

- マルチは④ ⑤から選択 ⑥はうね肩幅に合わせて延長
- ④ハイマルチ ※標準仕様 鎮圧タイプ
R318DF (肩幅50~120cm)
 - ⑤スマートマルチ ※折りたたみアーム・スポーク車輪・鎮圧タイプ
RS318DF (肩幅50~120cm)
 - ⑥R321D延長キット (肩幅120~180cm)


※18型・21型は延長部品を外して組換えをすれば
15型の作業寸法ができます。一部追加部品が必要

仕様 (単位cm)

型式	うね高さ	うねすそ幅	うね肩幅	適応マルチ幅
FR12D	5・10・15・20	50~90	35~85	75~120
FR15D		55~125	50~120	95~150
FR18D		104~156	80~150	135~180
FR21D		140~185	115~180	180~210



動画

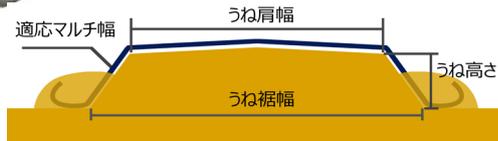

各種オプション部品

①かん水チューブリーülASSY
(1条用・2条用)
かん水チューブをマルチ作業と同時に敷設します。



②線引きマーカー
次のうねの中心線を同時に引いていきます。



③丸うねマルチ組換キット
台形整形器を利用して丸うねを作る部品です。
(W可変・イージー可変平うね・アタッチメント各種
で取付金具が違います)



④移動車輪
ロータリを地面に着けずに
移動出来る補助車輪



⑤その他、平うねマルチ組換キット、固定式整地板、ロータリ軸受けセット等、各種オプションを取り揃えておりますのでお問合せ下さい。

使うスタイルや性能で選ぶ！

高うね
小うね

整形マルチ

- ダブル可変ロータリ(専用機)タイプ
- アタッチメントタイプ

●アタッチメント タイプ

標準ロータリに装着

高うねA3C型

(マルチは別売)

【セット構成】


- ①高うね整形マルチセット (AR3C型)
- ②高うね整形セット (AS3C型)
- ③ハイマルチ (R101B型)
- ④ハイローター (A3C型)
- ⑤整形器 (A3B型)

仕様 (単位cm)

型式	うね高さ	うねすそ幅	適応マルチ幅
AR3C	30~38	65~80	120~135



高うね整形マルチ セット(AR3C型)

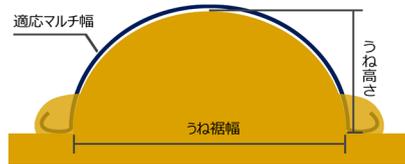

●ダブル可変ロータリ(専用機)タイプ

ロータリ、整形器一体型の専用機タイプ


小うねB3D型

(マルチは別売)

※カバー色は各メーカー色



ダブル可変小うね+ハイマルチ セット

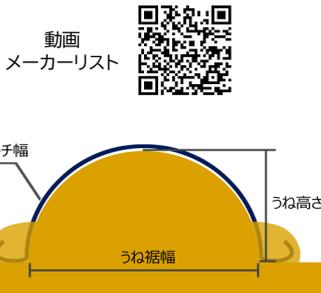

本機への装着が簡単に「カッチャンピン」
特許:第7411891号

【セット構成】

- ①ダブル可変小うねロータリ AKR-B3D-●●
- マルチは② ③から選択
- ②ハイマルチ R5D ※標準仕様
- ③スマートマルチ RS5D ※折りたたみアーム・スポーク車輪

仕様 (単位cm)

型式	うね高さ	うねすそ幅	適応マルチ
AKR-B3D-●●	20~32	40~65	75~120

●キレーネロータリ シリーズ

大型汎用管理機向け上位機種。ロータリ、整形器一体型の専用機タイプ

※カバー色は各メーカー色



ベジまるこ+ハイマルチ セット



ダブル可変小うねの機能へ更に追加

新機構:「パツとうね立て機構」

特許:第7023539号

従来機と比較し、うねの立ち上がりが約1/3
狭い圃場や、ハウス内に最適!!

動画



仕様 (単位cm) ●●は各メーカー本機型式によって異なります。 マルチは2種類から選択

品名	型式	うね高さ	うねすそ幅	適応マルチ幅
キレーネロータリ ダブル可変ベジまるこ	AKR-KB2-●●	20~32	40~65	75~120
小うねハイマルチ	R5D	※標準仕様		75~120
小うねスマートマルチ	RS5D	※折りたたみアーム・スポーク車輪		75~120

●アタッチメント タイプ


標準ロータリに装着

【セット構成】


- ①小うね整形マルチセット (BR35Dはハイマルチセット)
- ②小うね整形セット (BS3D型)
- ③ハイマルチ R5D ※標準仕様
- ④スマートマルチ RS5D ※折りたたみアーム・スポーク車輪
- ⑤整形器 (B3D型)
- ⑥ハイローター (B9D型)

仕様 (単位cm)

型式	うね高さ	うねすそ幅	適応マルチ幅
BS3D	20~32	40~65	75~120

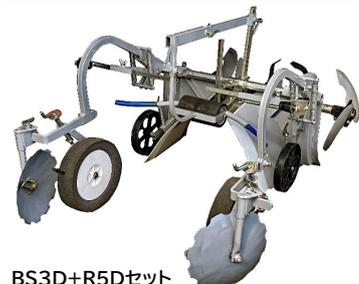

BS3D+R5Dセット

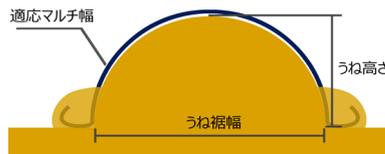


可変式ロータリ(専用機)の特徴

可変式ロータリの特徴はこのハンドルを回すだけで土量調整が出来ます。



ハンドルを回すだけで姿勢が変わるので、抱き込む土の量が簡単に変わります。

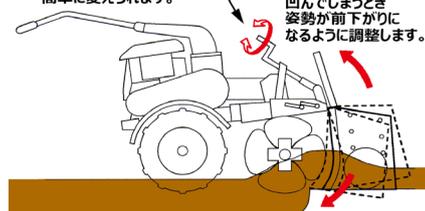


土の量が少なく、うねの真中あたりが凹んでしまうとき姿勢が前下がりにするように調整します。

土の量が多く、馬力をとったり、進まなくなったりとき姿勢が後下がりになるように調整します。

ダブル可変機構

「ダブル可変ロータリシリーズ」は「ダブル可変機構」で更に最適な土量調整が可能となります。

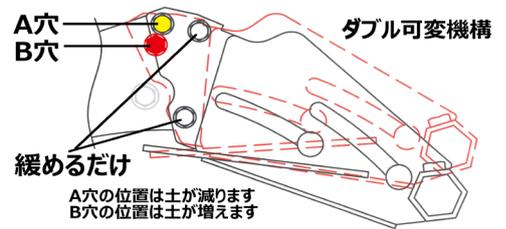

1台で多種多様な作物うね形状に対応

小うね 平うね 平高うね 整形マルチ

●多用途マルチロータリ
(専用機)タイプ



多用途TM1型

(マルチは標準装備)

業界初!! 工具を使用しない!
1台で3作業を実現!!

かんたん組換え動画



プロモーション動画
メーカーリスト





商品情報 ●●は各メーカー本機型式によって異なります。

品名	型式
多用途マルチロータリ マジック	AKR-TM1-●●

小うね作業



お奨め作物例

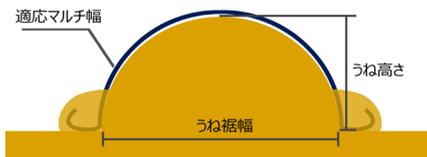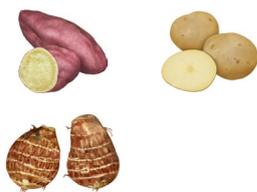


仕様 (単位cm)

うね高さ	うねすそ幅	適応マルチ幅
25	47	95
25	50	95
28	55	110
28	60	110

※上記調整範囲内は工具を使用せず組替対応しています。

平うね作業

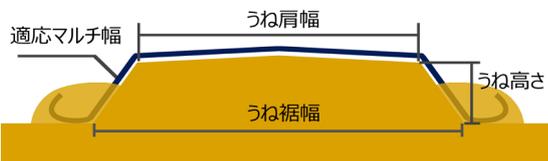


仕様 (単位cm)

うね高さ	うね肩幅	うねすそ幅	適応マルチ幅
10	65	75	95
10	95	105	135

※上記2種類のうね形状は工具を使用せず組替対応しています。

平高うね作業

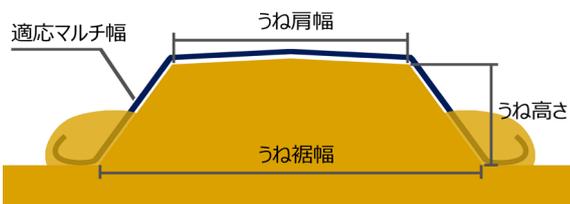

仕様 (単位cm)

うね高さ	うね肩幅	うねすそ幅	適応マルチ幅
15	85	105	135
20	75	95	135
25	17	47	95
25	25	50	95
25	30	60	110

※上記5種類のうね形状は工具を使用せず組替対応しています。

マジックだけの独自機能


『ストックホルダー』

組替部品の紛失防止




『そもそも間違わない工夫』

ロータリ配列が分からなくなったら
目印プレートを一直線に組付け!

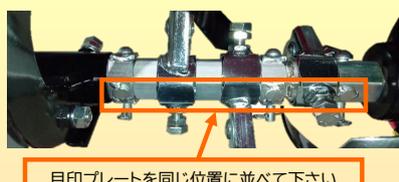

『楽々、一体型マルチ』

うね高さは5つの高さのピン穴にピンを挿し、
センターサポートをピンの上に置いて固定するだけの調整
(整地板・マルチシート・鎮圧ロールが同時に移動)

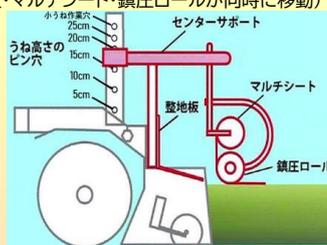


あなたの求める作業機がここにある

けん引マルチ

(うね立て+作付け後などにうねを跨ぎながらマルチ被覆ができます)

●高うねハイマルチ


K2C・・・平地及び傾斜地用
※マルチ車輪、ユニバーサルヒッチ併用

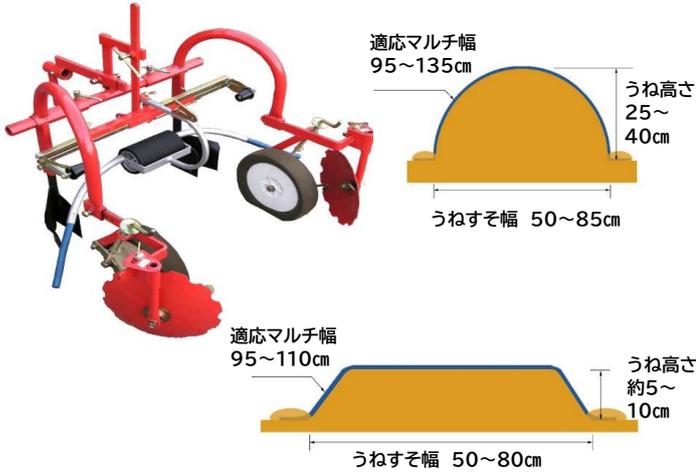

●多用途ハイマルチ

KW2C・・・平地、傾斜地兼用 平・平高・高うね用
KW3C・・・平地用 平うね(広幅180cm対応)
(KW3Cにシートガイドはつきません)
※マルチ車輪、ユニバーサルヒッチ併用

動画

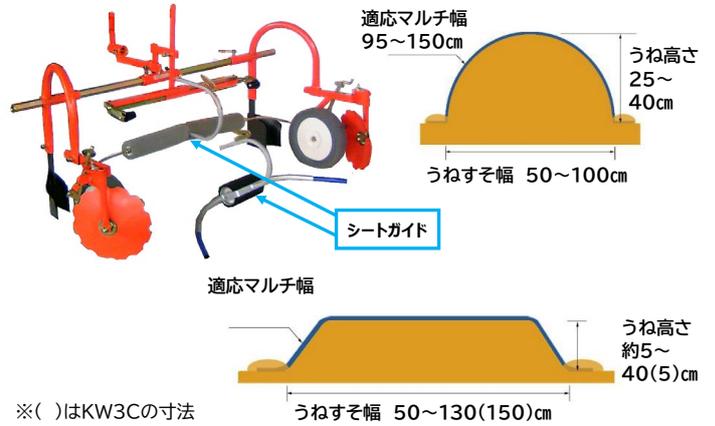

※()はKW3Cの寸法

●小うねハイマルチ

KN3C・・・じゃがいも等の小うね用
※マルチ車輪、ユニバーサルヒッチ併用



●平うねハイマルチ

内盛整形器付きでマルチを張るだけ

KM1SB・・・マルチ幅75~95cm用(うねすそ幅50~70cm)
KM1B・・・マルチ幅95~135cm用(95cmが主体)
KM2B・・・マルチ幅95~135cm用(センター土寄せ板付)
※ユニバーサルヒッチ併用



●マルチ車輪

・フランジによるボス交換式ですので、
各種ホイールチューブに適合します。

・車輪外径は3タイプ (単位mm)
Φ600 Φ800 Φ1000



うね立て+作付け後などに
うねを跨ぎながらマルチ被覆ができます。

※車軸延長チューブ 併用

●ミニ耕うん機用 ミニマルチ『こはる』 HOM型

・家庭菜園用ミニ耕うん機に簡単取付！
・65cm黒色マルチ100m巻きがセット。

動画



適応マルチ幅：65cm専用


作業寸法



トラクタ用 アタッチの定番！ リアカバーをつけたまま取付シリーズ

●台形うね DV型

2025年1月モデルチェンジ

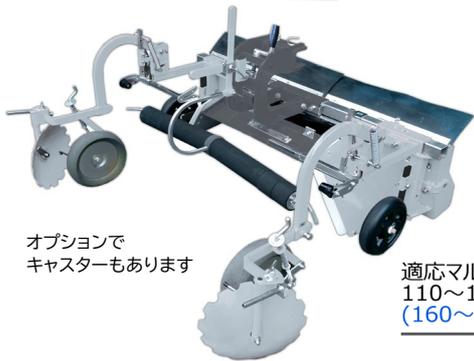


オプションで
キャストもありです



●「Uの字取付ヒッチ」でリアカバーを
つけたままで標準ロータリに取付け
できます。

【セット構成】

- ①台形うね整形マルチセット
DV15N2-RM
DV20N2-RM
- ②台形うね整形器
DV15N2-R
DV20N2-R
- ③台形マルチ
DV15N2-M
DV20N2-M

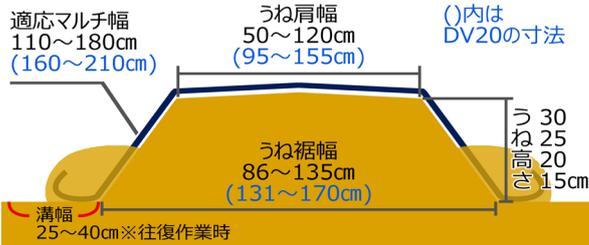

【推奨ロータリ幅】

DV15N2-R 130~160cm
DV20N2-R 160~200cm

※ ロータリ幅からはみ出す作業寸法はできません。
ロータリ耕幅-30cm = DV整形器の最大うね裾幅


●平うね FM型

2025年1月モデルチェンジ



動画

画像はFM18M2

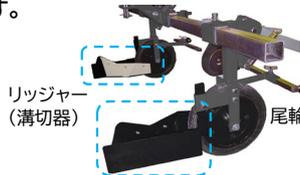

●「角度自在ヒッチ」でリアカバーを
つけたままで標準ロータリに取付け
できます。
●作業姿勢はハンドルを回すだけ。
●リッジャータイプは平うね整形が
できます。



①平うねマルチFM18M2

- ・幅狭仕様: FM12M2 (適応マルチ75~120cm)
- ・幅広仕様: FM21M2 (適応マルチ75~210cm)

②平うねリッジャーマルチFM18RM2

※FM18RMB2はシートガイド付き

③平うねリッジャーマルチFM18RMB2

(尾輪でのうね高さ約10cmマルチ)

・超幅広仕様: FM23M2 (適応マルチ75~230cm)

(15cmリッジャーでのうね高さ15cmの平うねマルチ)

(20cmリッジャーでのうね高さ20cmの平うねマルチ)



●ロータリ(2・3)畦整形器 CR型

2025年1月モデルチェンジ

画像は3畦 CR3N2





●「Uの字取付ヒッチ」のハンドルで作業姿勢
を調整出来る為、圃場の状態に合わせて
作業姿勢を簡単に変更できます。
●ツールバーの前後調整で整形器と爪を
近づけられる為、省馬力を可能にします。
●うね高さはボルト1本の調整でできます。



【推奨ロータリ幅】 ※はみ出した作業はできません

CR2N2 120~130cm
CR3N2 170~190cm

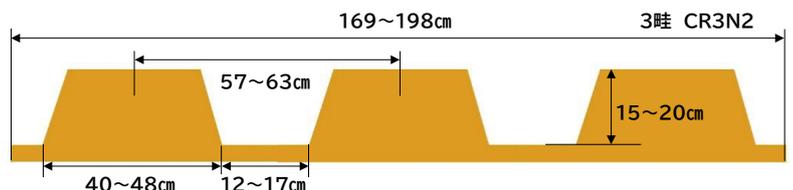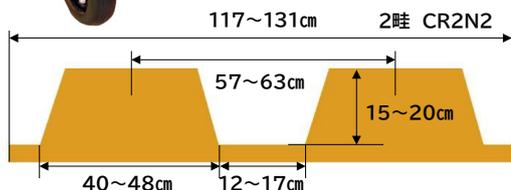

トラクタ用 うねたて整形マルチ

専用ロータタイプ

コンパクトな専用ロータリで高精度作業！ 18～32PS対応


●ラクーネロータリ ハイジ ATR-HT2型(装着方式3P)

平高うね

2025年1月モデルチェンジ

- ・整形仕様 ATR-HT2/ATR-HT2-S
- ・整形マルチ仕様 ATR-HTM2/ATR-HTM2-S
- ※-Sは砕土仕様

- ・装着方式:
オートヒッチ各種
3点リンク直装

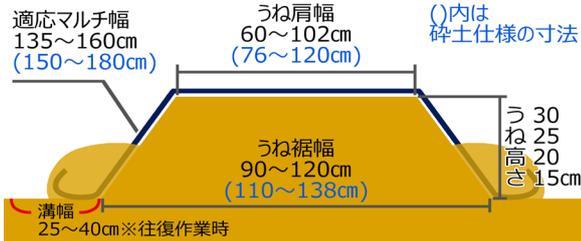

- ・整形器と整地板を伸ばして畝がより綺麗な仕上がりに！
- ・可変機構の可動域を増やして、更なる土量調整が可能に！
- ・マルチアームの改良で複合作業の施肥機も干渉しない！

●ラクーネロータリ マルシェ ATR-KM2型(装着方式3P)

小うね


2025年1月モデルチェンジ

- ・整形マルチ仕様 ATR-KM2

- ・装着方式:
オートヒッチ各種
3点リンク直装



動画

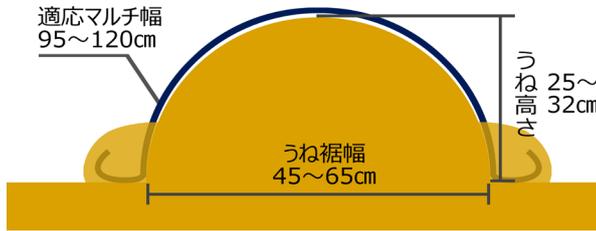

- ・可変機構の可動域を増やして、更なる土量調整が可能に！
- ・マルチアームの改良で複合作業の施肥機も干渉しない！

●ラクーネロータリ ダブルマルシェ ATR-2KM1型(装着方式3P)


小うね(2畦仕様)

- ・整形マルチ仕様 ATR-2KM1

- ・装着方式:
オートヒッチ各種
3点リンク直装



動画

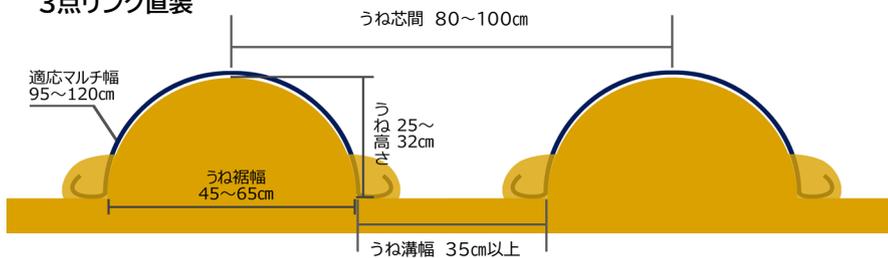

- ・2畦同時作業で高効率作業を実現！
- ・土量は可変ハンドル1本で調整でき、シンプル構造でかんたん調整！

●リッジメイカー ひら高くん ATR-3CDR型(装着方式3P)

平高うね

- ・整形仕様 ATR-3CDR
- ・整形マルチ仕様 ATR-3CDRM

- ・装着方式:
オートヒッチ各種
3点リンク直装



動画



- ・上位機種:うねたて整形ロータリの最高峰！
- ・粘土質、水田後などの圃場でも作業性に優れています！

トラクタ用 『軽量』 うねたて整形マルチ

専用ロータリタイプ

18~26PS対応!

(マルチは別売)

●ライトロータリ ATR-E15D型(装着方式3P)

平高うね

- ・整形仕様 ATR-E15D
- ・マルチ RTS318DE (折りたたみアーム標準装備)
- ・装着方式:オートヒッチ各種・3点リンク直装



動画




- ・作業面積の少ないハウスのうねたてにも!!
- ・土量は可変ハンドル1本で調整できて、シンプル構造でかんたん調整!

●ライトロータリ ATR-F15D型(装着方式3P)

平うね

- ・整形仕様 ATR-F15D
- ・マルチ RTS318DF (折りたたみアーム標準装備)
- ・装着方式:オートヒッチ各種・3点リンク直装

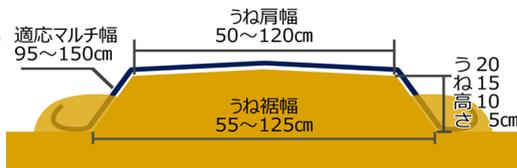

動画




- ・軽量でも高性能! 投資を抑えたい方にご提案!

●ライトロータリ ATR-B3D型(装着方式3P)

小うね

- ・整形仕様 ATR-B3D
- ・マルチ RTS5D (折りたたみアーム標準装備)
- ・装着方式:オートヒッチ各種・3点リンク直装

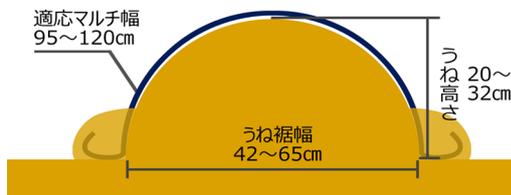

動画



- ・軽量、コンパクト設計で低馬力トラクタに最適!
- ・狭い畝間作業にもらくらく対応!

●2P用 可変D型ロータリシリーズ(装着方式2P)

①平高うね

可変D型平高うねロータリ VER15D/VER18D
スマートマルチ RS318DE

②平うね

可変D型平うねロータリ VFR15D/VFR18D
スマートマルチ RS318DF

③小うね

可変D型小うねロータリ VBR3D
スマートマルチ RS5D

小型トラクタ11~18PS対応



装着方式:2点リンク直装

(メーカーにより各種形状あり)



動画
準備中

- ・軽量、コンパクト設計で小型トラクタに最適!
- ・ハウス内や狭い圃場で小回り旋回!

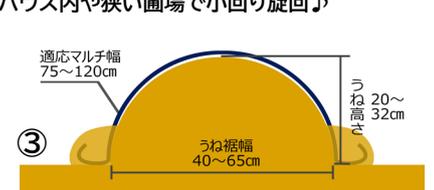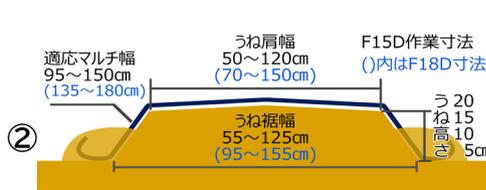

土壤消毒機『プランジャポンプ』と『センサー輪』で正確な消毒を！

●管理機用



●トラクタ用



- 栽培する作物のうねの形状に応じたうね整形器を装備し、うね立てと同時に薬剤注入をすることができ、作業性に優れて**省力的！！**
- マルチ畦内処理は**ガス抜き耕起をしない**ので未消毒土壌の混入による汚染が無く、効果は**安定！！**
- うね内だけに薬剤を注入する為、**薬量が2/3～1/2**となり、薬剤費用が**経済的！！**
- 薬剤注入と同時にマルチシートで被覆**するので作業時の**安全性が高い！！**
- マルチ被覆で**燻蒸**されるので満遍なく拡散され、**効果的！！**刺激臭が殆ど出なく、環境に対して悪影響を及ぼしませんので**安心！！**

条数		1条	2条	3条	4条	5条	6条
型式	フロント装着	P1F1D-xxx	P2F1D-xxx	P3F1D-xxx	P4F1D-xxx	P5F1D-xxx	P6F2D-xxx
	リア装着	P1R1D-xxx	P2R1D-xxx	P3R1D-xxx	P4R1D-xxx	P5R1D-xxx	P6R2D-xxx
	安全フレーム装着	P1R1D-xxx(A)	P2R1D-xxx(A)	P3R1D-xxx(A)	P4R1D-xxx(A)	P5R1D-xxx(A)	P6R2D-xxx(A)
駆動方式		DC12Vモーター駆動 ①間欠式 ②連続式					
ポンプ方式		プランジャー(完全密閉式 ロッド状のピストン運動) 1ポンプ					2ポンプ
注入深さ(cm)		うね底面より 5～10cm高い位置			うね底面より 0～7cm高い位置		
注入量(cc)		2～6	1条毎2～6	1条毎2～6	1条毎2～5	1条毎2～4	1条毎2～6
搭載薬液タンク量		20ℓ×1台					20ℓ×2台

型式Pの後は条数を差し、Fはフロント付けタイプ、Rはリア付けタイプ、FまたはRの後はポンプの数を差し、B・Dは型番

例:P3F1D=3条用フロント付けタイプ1ポンプ式 ※装着位置はポンプ(駆動部)・タンクの配置箇所を差します。

—xxxは装着機種の型式を表します。基本、弊社の整形マルチ機種の対応となります。

トラクタ用他社製品向けの場合は—TRとなり、取付部分の現地加工(穴開け・溶接)などが必要となります。

管理機向け
装着方法



当社独自のこだわり機能

プランジャポンプ

耐久性の高い「完全密閉式」ガス漏れの心配も無く、設定した消毒量を確実に強制注入できます。

運転スイッチ

モーターの連続駆動もできるので、作業開始前の消毒液のセットや、作業後のポンプ洗浄に便利です。


センサー輪

センサー輪感知により作業を開始すると自動的に消毒液を注入し、止まると停止します。

チェックバルブ

注入刀先端に液ダレを防ぐチェックバルブ(逆止弁)を内蔵しています。

薬剤のガス有効拡散範囲は半径25cm程度となります。進行方向にはセンサー輪感知で30cmごとに注入されます。
※マルチ被覆で燻蒸されるので満遍なく拡散されます。

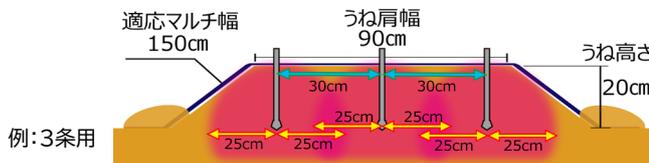

コントロールボックス

※コントロールボックス仕様のみの



お好みの注入間隔に設定できます。「連続」側でダイヤル調整。「間欠」側でセンサー輪感知。2パターンを使い分けができます。

適応消毒液剤・使用上の注意

※キルパーは適応外

クロルピクリン、ソイリン、ダブルストッパー、D-D等、液剤であれば注入可能ですが、**薬剤の使用基準に従ってご使用下さい。**

使用後は消毒機の内部を**灯油で洗浄**して下さい。水でポンプを洗浄すると、消毒液剤が科学反応し、酸化腐食が起こります。

長期保管する時は、消毒機内部に**灯油90%にエンジンオイル10%を混ぜたものをいれたまま**にしてください。

タタックエース いちご専用うねたて

アタッチメントタイプタイプ

可変ロータリ専用機タイプ

●タタックエース TA型

- ・うねの側面を叩きながら外盛り整形ができます。
- ・理想的ないちごのうね作りが可能です。

動画




●可変ロータリ タタックエース

- ・うね側面を左右の整形板で叩きながら整形する為、崩れにくく、きれいなうねができます。
- ・バック作業で一発整形！常にうねの仕上がりを確認しながら作業できます。
- ・可変レバーで土量調整 レバー1本で深耕調整が簡単にできます。

(メーカーにより有無)

動画

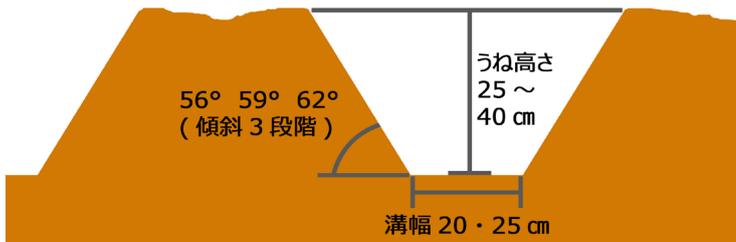

車軸耕うん

●角ロータ

- ・田・畑の耕起、砕土、整地、うね崩し等万能
- 耕幅：約600~1000mm
(延長使用時：約800~1200mm)
- ※銘柄・形式により各種あり。



汎用管理機の
タイヤを外して、
車軸に角ロータを
装着します。

幅広く！深く耕うん

動画



播種マルチ

●シーダー播種装置

シーダーテープと、連続穴式マルチシートを使う「播種マルチ」です。

シーダーテープの特長

土中で分解する特殊なテープの中に一定間隔で、正確な粒数の種を封入しています。
詳細は日本プラントシーダー(株)までお問い合わせください。



管理機用

整形機と、マルチャーは別売り

ダブル可変ED/FD向け

アタッチメント整形器ED/FD向け

・シーダー播種装置2(~7)条用

2(~7)ST-E,F

(平高うね・平うね兼用)

トラクタ用

整形マルチャーは別売り

平うねマルチFM型向け

・シーダー播種装置2(~7)条用

2(~7)ST-PR-FM

台形うね整形マルチDV型向け

・シーダー播種装置2(~7)条用

2(~7)ST-DVN

出荷時は整形機、シーダーマルチの組付け出荷ではありません。
詳しくは専用カタログをご覧ください。




ホームページの「各種カタログ」にて
各機種の詳細カタログがダウンロードできます。



うね立て整形機と、マルチャーは多種・多様に分かれています。
理想の機械を選ぶご参考に、Yes・Noチャートもご用意していますので
ホームページ「作業機選択チャート」をご参考にしてください。

管理機向け・トラクタ向け × 台形うね・丸うねがあり、ダウンロードもできます。
以下は管理機向けの丸うね選択チャートです。(サンプル)
使用可能なオプションの一覧もチャート内、各機種の下に記載してあります。

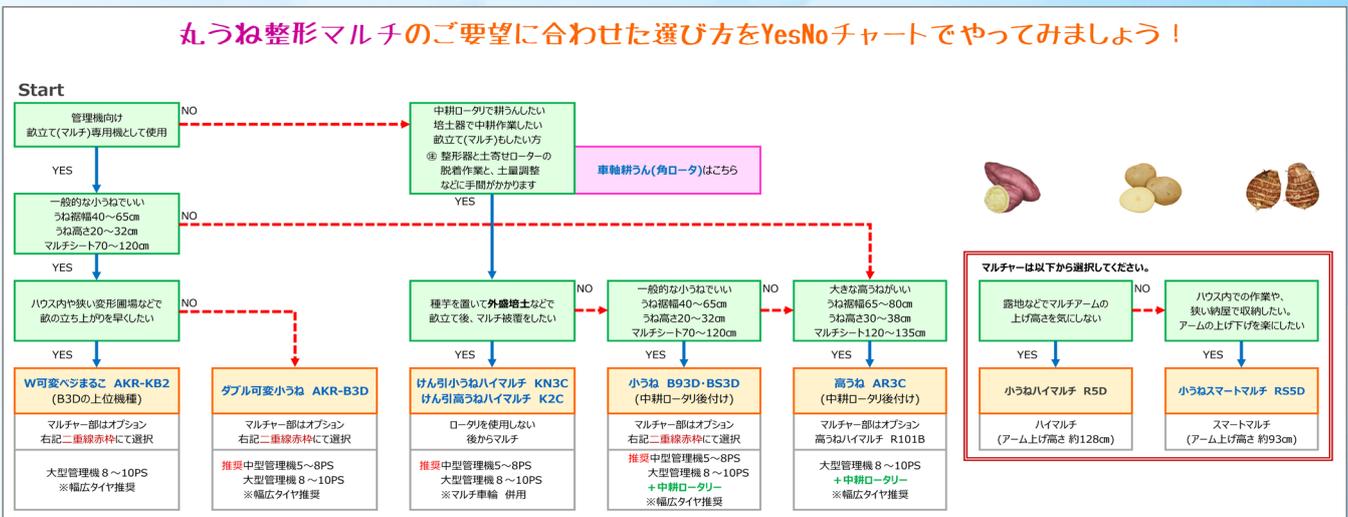

YouTubeにて商品プロモーションや、技術ガイドを公開中
アグリタッチで検索



YouTubeショートでも、日々の実演動画を公開中
アグリタッチ ショートで検索



株式会社アグリタッチ研究所

Agri attach Labo

本社: 〒421-3301 静岡県富士市北松野1204番地
TEL(0545)85-3215 FAX(0545)85-2076
URL: <https://www.agri-attach.co.jp/>

ホームページ
QRコード



改訂日: 2025年1月

●このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。